




Sommertal Akku- Handstaubsauger
Modell: VARIO150
Bedienungsanleitung
VAR.ID.: 4394



Lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor
der ersten Benutzung vollständig!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

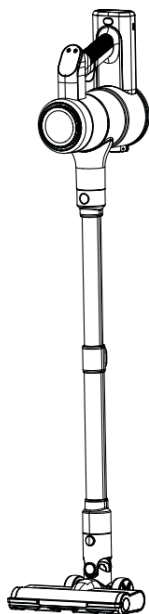

Albatros International GmbH, Konrad-Zuse-Str. 3, D-54552 Nerdlen
Email: info@albatros-international.eu • www.albatros-shop.de

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, das Garantiezertifikat, den Kaufbeleg für mögliche Garantiefälle auf.



Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

- Verwenden Sie es stets verantwortungsbewusst. Dieses Gerät kann von Kindern ab 10 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder, die das Gerät verwenden oder warten.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile, wie in dieser Anleitung beschrieben. Die unsachgemäße Verwendung oder Verwendung von anderem Zubehör oder Zubehörteilen als den empfohlenen kann zu Verletzungen führen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppen reinigen;
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern;
- Blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts und behindern Sie nicht den Luftstrom. Halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen, einschließlich Staub, Fusseln, Kleidung, Fingern (und allen Körperteilen);
- Halten Sie insbesondere Haare von Öffnungen und beweglichen Teilen fern;
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Batterien und Ladegeräte.
- Nehmen Sie niemals Änderungen am Ladegerät vor.
- Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Ladekabel auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht die Gefahr von Bränden und Stromschlägen.
- Nicht am Kabel ziehen, um es aus der Steckdose zu ziehen, sondern am Stecker ziehen;
- Das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fernhalten;
- Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
- Fassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Lagern oder laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Ladegerät muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Akku entfernt oder das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Batterien. Batterien dürfen nicht verbrannt oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da sie explodieren können.
- Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- In Notfällen sofort professionelle Hilfe anfordern.
- Unter extremen Bedingungen können Batteriezellen auslaufen.
- Aus der Batterie austretende Flüssigkeit nicht berühren. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Kontakten des Akkus herstellen könnten.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn sicher und gemäß den geltenden Vorschriften.


Vor dem ersten Gebrauch

- Vor der Verwendung des Geräts und nach jedem Aufprall auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen prüfen;
- Das Gerät nicht verwenden, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist;
- Reparaturen sollten von einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person gemäß den einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen können gefährlich sein;
- Das Gerät niemals in irgendeiner Weise modifizieren, da dies das Risiko von Verletzungen erhöhen kann;
- Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die/das vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden/wird.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch als Trockensauger konzipiert.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie es nicht auf nassen Oberflächen.
- Saugen Sie keine brennbaren, brennenden oder rauchenden Gegenstände auf.
- Verwenden Sie es nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie es nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen.


WARNUNG

- Verwenden Sie kein Wasser, Lösungsmittel oder Polituren, um die Außenseite des Geräts zu reinigen. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.

Beschreibung des Sommertal Akku- Handstaubsauger VARIO150

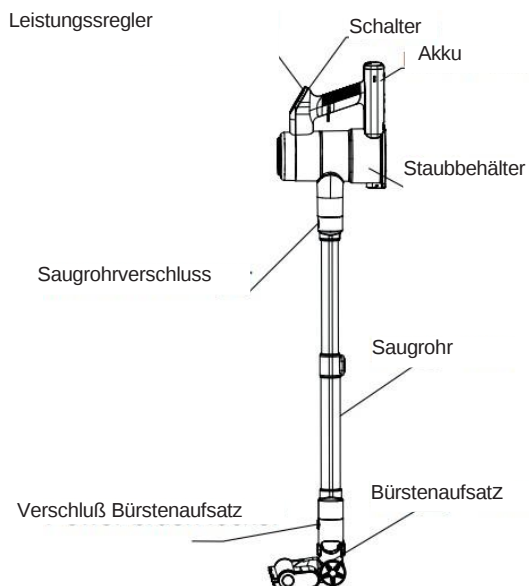


Wandmontage

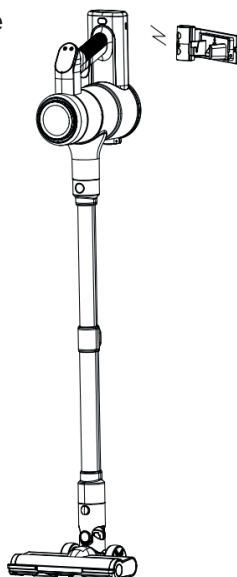


Inbetriebnahme

Setzen Sie den Akku richtig herum in die Schiene des Handgriff ein, die Kontakte des Akkus und des Griffes müssen zueinander zeigen. Wenn der Akku korrekt einrastet, dann hören Sie ein Klicken.

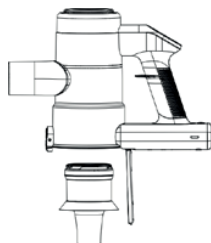


Befestigen Sie das Metallrohr wie unten gezeigt am Gehäuse, bis Sie ein Klicken hören.

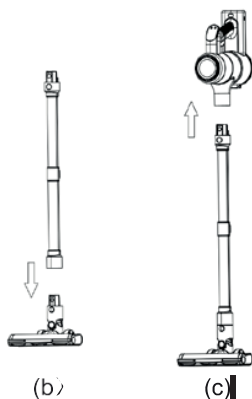


Befestigen Sie das Rohr wie unter (b) und (c) abgebildet mit dem Saugkopf.

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um mit dem Saugen zu beginnen.
Zwei Leistungsstufen stehen zur Auswahl

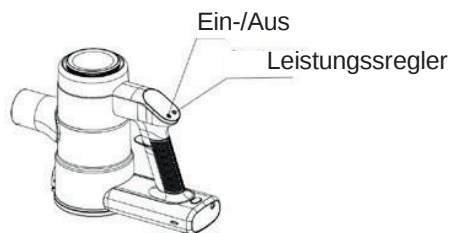

Verwendung als Hand-Staubsauger

Setzen Sie das Zubehör (Bürste oder lange Fugendüse) wie unten gezeigt in das Gehäuse ein. Sie hören ein Klicken, wenn der Aufsatz einrastet.

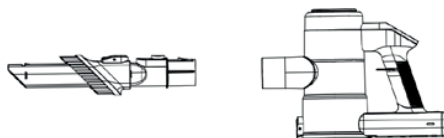

Lange Fugendüse




Bürstenaufsatz

Um den jeweiligen Aufsatz wieder zu entnehmen, drücken Sie die jeweilige dazugehörige Entriegelungstaste.

Display-Beschreibungen

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, der Staubsauger beginnt bei niedrigem Saugniveau zu arbeiten.
2. Für erhöhte Leistung drücken Sie die Saugkraftanpassungstaste, wechseln Sie durch erneutes Drücken der Taste zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Niveau.
3. Um auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

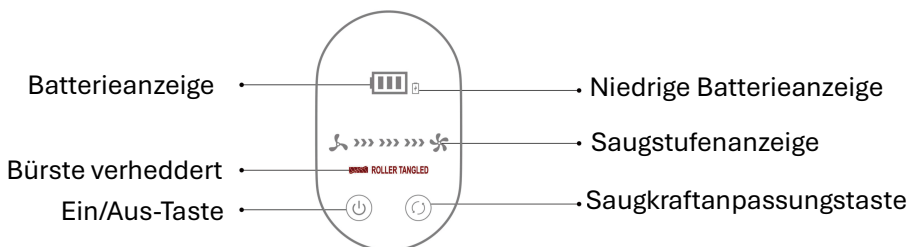


Batterieanzeige: Während des Arbeitsprozesses, wenn die niedrige Batterieanzeige rot blinkt, ist die Batterie in dieser Situation fast leer. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, um die Nutzung nicht zu beeinträchtigen.



Bürste verheddert: Wenn der Staubsauger plötzlich aufhört zu arbeiten und „Bürste verheddert“ leuchtet, liegt es wahrscheinlich daran, dass die Bodenbürste verheddert ist. Bitte überprüfen Sie die Bodenbürste und entfernen Sie alle Verwicklungen mittels des beiliegenden Werkzeuges.




So entleeren Sie den Staubbehälter

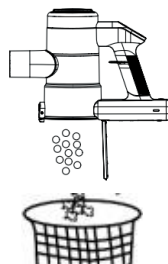


Pflege des Filters


1. Drücken Sie die Akkutaste, um den Akku zu entfernen

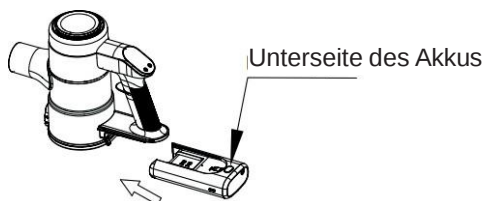

2. Öffnen Sie den Staubbehälter wie unten gezeigt

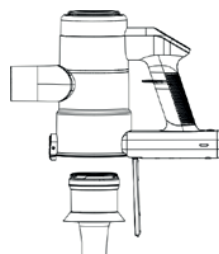


3. Nehmen Sie das Filtergehäuse heraus und anschließend den Filter.

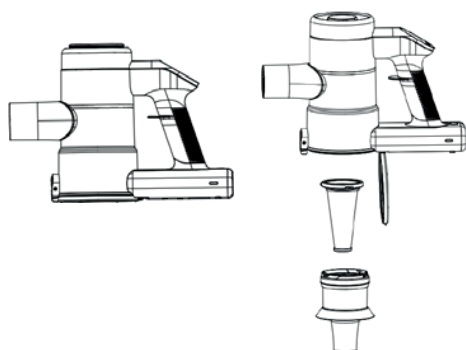


4. Waschen Sie das Filtergehäuse


HINWEIS: Montieren Sie es erst, wenn es vollständig trocken ist

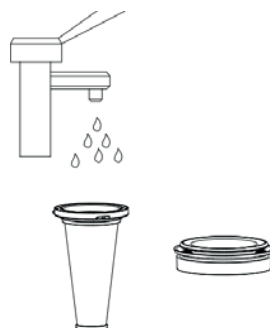

A. Mit dem beiliegenden Reinigungswerkzeug können Sie mit dem Pinsel den Filter reinigen.

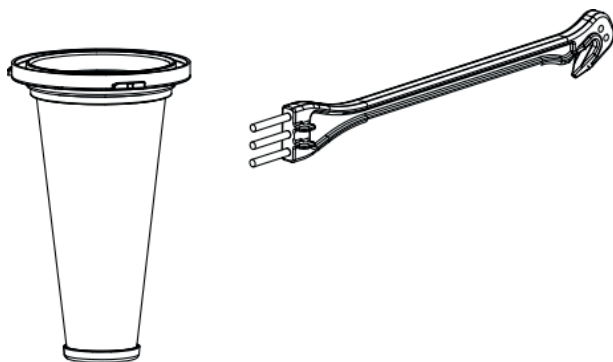

B. Mit der anderen Seite des Reinigungswerkzeuges können mittels des Messers Haare aus der Bürstenwalze entfernt werden.

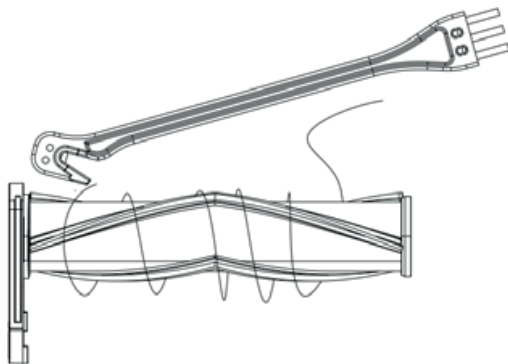

Fehlerbehebung

Problem	Begründungen	Lösungen
Der Staubsauger hat keine Funktion	Verwendung eines falschen Adapters	Verwenden Sie einen Originaladapter (Ausgang: 31 V, 0,5 A)
	Andere Fehlfunktionen.	Kontaktieren Sie den Kundendienst für Hilfe.
Der Staubsauger saugt nicht richtig.	Der Akku geht zur Neige	Laden Sie den Sauger mit dem Originaladapter auf.
	Andere Fehlfunktionen.	Kontaktieren Sie den Kundendienst für Hilfe.
Der Staubsauger hört im Betrieb auf zu saugen.	Der Akku geht zur Neige	Laden Sie den Sauger mit dem Originaladapter auf
	Die Bodenbürste bleibt stecken	Reinigen Sie die Bodenbürste.
	Der Staubbehälter ist voll	Reinigen Sie die Bodenbürste, den Staubbehälter des Teleskoprohrs und den HEPA-Behälter und überprüfen das Teleskoprohr auf Verstopfung.
	Der Schlauch hat eine Verstopfung.	
	Andere Fehlfunktionen.	Kontaktieren Sie den Kundendienst für Hilfe.
Schlechte Saugleistung	Der Akku geht zur Neige	Verwendung eines Originaladapters (Ausgang: 31 V, 0,5 A)
	Der Staubbehälter ist voll	Reinigen Sie die Bodenbürste, den Staubbehälter des Teleskoprohrs und den HEPA-Behälter.
	Der Schlauch hat eine Verstopfung.	
	Das HEPA Filter ist nicht trocken genug nach dem Waschen.	Verwenden Sie den HEPA Filter nur, wenn er nach der Reinigung trocken genug ist.
Statische Aufladung wird während des Betriebs erzeugt.	Es wird zu viel Staub in den Staubbehälter gesaugt.	Leeren Sie den Staubbehälter
	Umgebungsproblem	Statische Entladungen können in trockenen Klimazonen vorkommen. Es ist normal und nicht schädlich

Die Bodenbürstenrolle dreht sich nicht.	Die Bodenbürste bleibt stecken.	Reinigen Sie die Bodenbürste
	Andere Fehlfunktionen.	Kontaktieren Sie den Kundendienst für Hilfe.
Der Motor ist sehr laut	Staub ist in den Motor eingedrungen.	Prüfen Sie, ob der HEPA Filter installiert ist und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
Die Laufzeit des Staubsaugers entspricht nicht den Angaben	Nicht ordnungsgemäße Verwendung	Für den täglichen Gebrauch nicht den High-Modus verwenden.

EG Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass nachfolgend bezeichnetes Produkt Sommertal Akku- Handstaubsauger VARIO150, ID: 4394 mit den Normen übereinstimmt, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien mit Prüfbericht ausstellende Prüfstelle.

Hier der Link zur EG Konformitätserklärung:

<https://ce.albatros-international.eu/4394.pdf>

Entsorgungshinweise

Sobald ein elektrisches Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, sollte es so entsorgt werden, dass es minimale Umweltauswirkungen verursacht, gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. In den meisten Fällen können Sie solche Produkte zur örtlichen Recyclingstation bringen.



Recycling – Europäische Richtlinie 2012/19/EU

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann dieses Produkt umweltgerecht recycelt werden.

Die Komponenten sind ein Qualitätserzeugnisse. Sie wurden unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines üblichen guten Materials sorgfältig gebaut.

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Innerhalb der Gewährleistungszeit werden alle Funktionsfehler der Komponenten durch unseren Kundendienst beseitigt, die nachweisbar, trotz vorsichtsmäßiger Behandlung entsprechend unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird die Gewährleistungszeit weder verlängert noch wird neue Gewährleistungszeit für die einzelnen Komponenten in Gang gesetzt. Für eingebaute Ersatzteile läuft keine eigene Gewährleistungsfrist. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden und Mängel an Komponenten oder deren Teile, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehörteile, die nicht in unserem Programm aufgeführt sind. Beim Eingreifen oder Veränderungen an Komponenten durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine natürliche Abnutzung verschlissen werden.

Bei Gewährleistungsanspruch, Störungen, Ersatzteil- oder Zubehörbedarf wenden Sie sich bitte an die hier aufgeführte Kundendienstzentrale:

Kundendienstzentrale:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

www.albatros-international.de

info@albatros-international.eu

Änderungen vorbehalten.

Modell:

gekauft bei:

in (Ort, Straße):

Name d. Käufers:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort :

Telefon:

Datum, Unterschrift:

Fehlerbeschreibung:




**Sommertal Cordless Handheld
Vacuum Cleaner Model: VARIO150
Instruction Manual VAR.ID.: 4394**

EN



Read and understand this guide in its entirety before using it for the first time!

Observe the safety instructions!

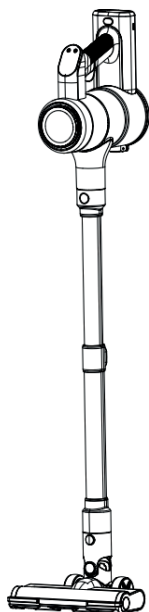

Albatros International GmbH, Konrad-Zuse-Str. 3, D-54552 Nerdlen
Email: info@albatros-international.eu • www.albatros-shop.de

Please keep this user manual, warranty certificate, proof of purchase for possible warranty claims.



Security Advice

When using electrical appliances, the basic safety precautions should always be observed:

Please read this instruction manual carefully before use.

- Always use it responsibly. This device can be used by children 10 years of age and older and those with limited physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have received instructions on how to use the device safely and understand the dangers involved.
- Do not let children play with the device. Supervise children who are using or maintaining the device.
- Use only the manufacturer's recommended accessories as described in this guide. Improper use or use of accessories or accessories other than those recommended may result in injury.
- Be extra careful when cleaning stairs;
- Keep the device and accessories away from hot surfaces;
- Do not block the openings of the device and do not obstruct the airflow. Keep the openings clear of objects, including dust, lint, clothing, fingers (and all parts of the body);
- In particular, keep hair away from openings and moving parts;
- Use only the batteries and chargers supplied by the manufacturer.
- Never make any changes to the charger.
- The charger is designed for a specific voltage. Always check that the voltage matches the voltage indicated on the nameplate.
- A charger that is suitable for a certain type of battery can pose a fire hazard when used with a different type of battery.

- Before use, check the charging cable for signs of damage or aging. A damaged or tangled charging cable increases the risk of fire and electric shock.
- Do not pull the cable to pull it out of the socket, but pull the plug;
- Keep the charging cable away from hot surfaces and sharp edges;
- The power cord cannot be replaced. If the cable is damaged, the charger should be discarded and replaced.
- Do not handle the charger or device with wet hands.
- Do not store or charge the device outdoors.
- The charger must be unplugged before removing the battery or cleaning or servicing the device.
- This device contains lithium-ion batteries. Batteries must not be burned or exposed to high temperatures, as they can explode.
- Liquid leaking from the battery may cause irritation or burns.
- In emergencies, request professional help immediately.
- Under extreme conditions, battery cells can leak.
- Do not touch any liquid escaping from the battery. If the liquid gets on the skin, wash off immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, rinse it immediately with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves when handling the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Short-circuiting the battery terminals can cause burns or fires.
- When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that could create a connection between the battery's contacts.
- If you dispose of the device, remove the battery and dispose of it safely and in accordance with applicable regulations.


Before first use

- Check for signs of wear or damage before using the appliance and after each impact;
- Do not use the device if any part is damaged or defective;
- Repairs should be carried out by a service employee or a suitably qualified person in accordance with the relevant safety regulations. Repairs by unqualified persons can be dangerous;
- Never modify the device in any way, as this may increase the risk of injury;
- Only use spare parts or accessories that are provided or recommended by the manufacturer.
- This device is designed exclusively for domestic use as a dry vacuum cleaner.
- Do not absorb liquids or use it on wet surfaces.
- Do not vacuum flammable, burning or smoking objects.
- Use it only as described in this guide.
- Do not use it on concrete, asphalt or other rough surfaces.


WARNING

- Do not use water, solvents, or polishes to clean the outside of the device. Wipe it with a dry cloth.
- Never immerse the appliance in water or clean it in the dishwasher.

Description of Sommertal Cordless Handheld Vacuum Cleaner VARIO150

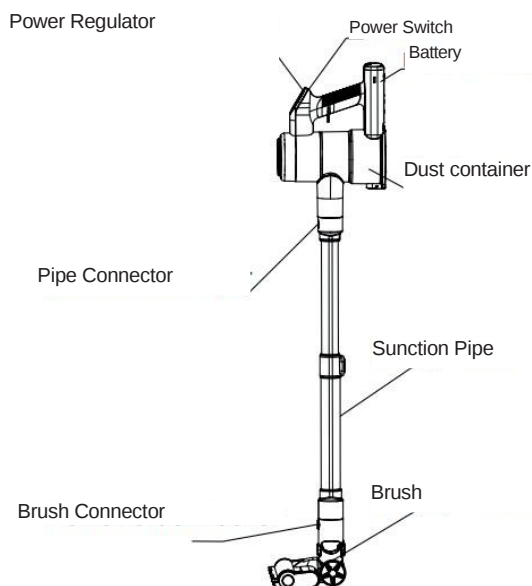


Wall Mount

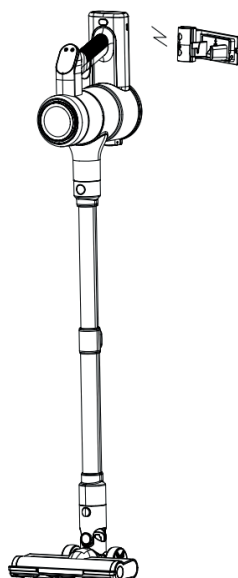


Commissioning

Insert the battery into the rail of the handle the right way around, the contacts of the battery and the handle must point towards each other. If the battery engages correctly, you will hear a click.

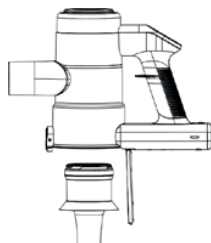


Attach the metal tube to the bottom of the housing until you hear a Click.

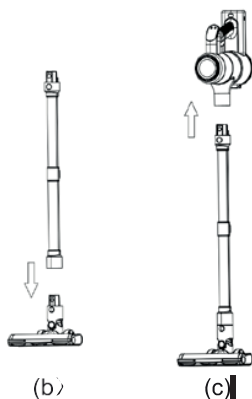


Attach the tube to the suction head as shown in (b) and (c).

Press the power button to start vacuuming. There are two power levels to choose from

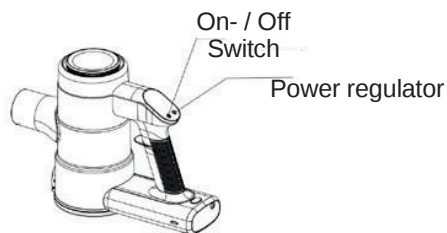

Use as a handheld vacuum cleaner

Insert the accessory (brush or long crevice tool) into the case as shown below. You will hear a click when the attachment clicks into place.

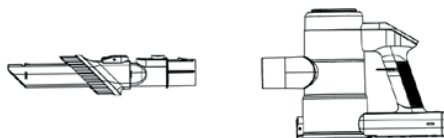

Long crevice nozzle




Brush attachment

To remove the respective attachment again, press the corresponding unlock button.

>> Screen Display Descriptions

1. Press On/off power button, the vacuum cleaner will start work at low suction level.
2. For increased power, press the suction adjust button, switch to low, middle and high level by pressing the button again.
3. To switch OFF, press On/off power button.

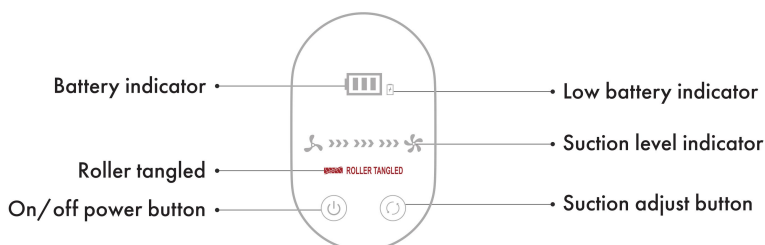


Battery indicator: During the working process, if the low battery indicator flashes in red, the battery is running low in this situation. Please charge the machine in time to avoid the impact of use.



Roller tangled indicator: When the vacuum cleaner stops working suddenly, and the Roller tangled of the floor brush turns on, it is probably because the floor brush has been tangled. Please check the floor brush and clean up any tangles




How to empty the dust container

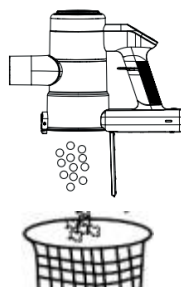


How to care for the filter


1. Press the battery button to remove the battery

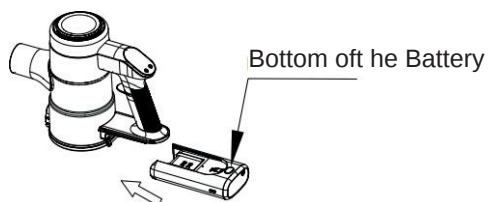

2. Open the dust container as shown below

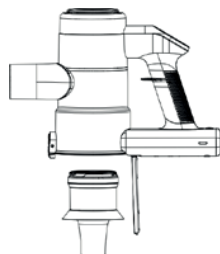

3. Take out the filter housing and then the filter.

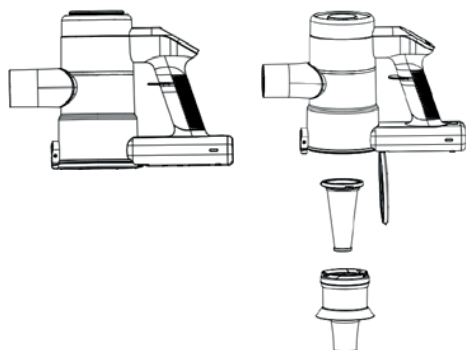


4. Wash the filter housing


Before mounting it make sure it is completely dried.



A. With the included cleaning tool, you can clean the filter with the brush.

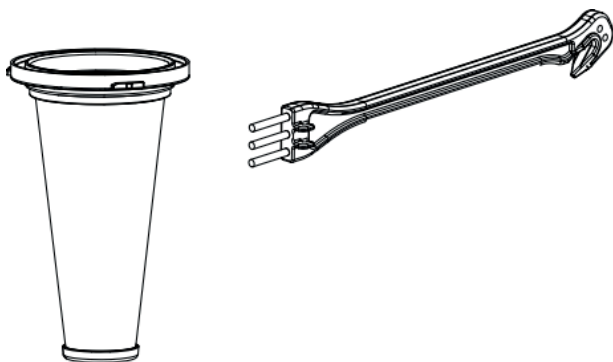

B. With the other side of the cleaning tool, hair can be removed from the brush roller using the knife.

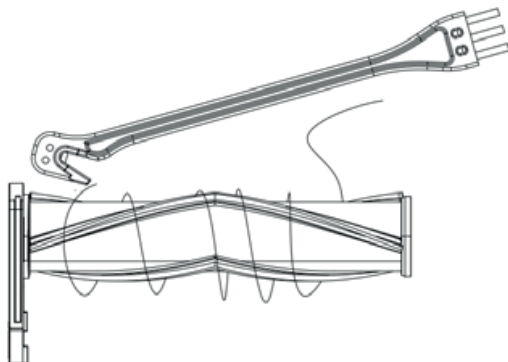

>> Troubleshooting

Problem	Reasons	Solutions
The vacuum cleaner does not charge properly.	Using an improper adapter.	Use an original adapter (output: 31V, 0.5A)
	Other malfunctions.	Contact customer service for help.
The vacuum cleaner does not turn on properly.	The battery is running low.	Charge the vacuum cleaner with the original adapter.
	Other malfunctions.	Contact customer service for help.
The vacuum cleaner suddenly stops working.	The battery is running low.	Charge the vacuum cleaner with the original adapter.
	The floor brush gets stuck.	Clean the floor brush.
	The dust container is full.	Clean the floor brush, telescopic tube, dust container, and HEPA.
	The tube has a blockage.	
	Other malfunctions.	Contact customer service for help.
The cleaning results are not good.	Improper use of the vacuum cleaner.	1. It is recommended to use 'High' mode when cleaning complex environments; 2. It is recommended to use the crevice tool in tight, hard-to-reach areas; 3. It is recommended to use the floor brush when cleaning the dust or hair on the floor.
	The battery is running low.	Using an original adapter (output: 31V, 0.5A)
	The dust container is full.	Clean the floor brush, telescopic tube, dust container, and HEPA.
	The tube has a blockage.	
	The HEPA is not dry enough after washing.	Only use the HEPA when it is dry enough after cleaning.
Static electricity is produced while the vacuum cleaner is running.	Too much dust is being sucked into the dust container.	Empty the dust container.
	Environmental problem	It is easy to generate static electricity in dry climates or environments. It is normal and not harmful.

The floor brush roll does not rotate.	The floor brush gets stuck.	Clean the floor brush.
	Other malfunctions.	Contact customer service for help.
There is a loud noise coming from the motor.	Dust has entered the motor.	Check whether the HEPA is installed and contact customer service for help.
The run time of the vacuum cleaner does not match that advertised.	Improper use of each mode.	Low modes are for daily use. It is sufficient to clean the common litter on floors and carpets. Only use the high mode for cleanings that low mode can't do.

EC Declaration of Conformity

We declare in sole responsibility that the following product Sommertal Cordless Handheld Vacuum Cleaner VARIO150, ID: 4394 complies with the standards, in accordance with the provisions of the guidelines with test report.

Here is the link to the EC declaration of conformity: <https://ce.albatros-international.eu/4394.pdf>

Disposal instructions

Once an electrical product is no longer functional, it should be disposed of in a way that causes minimal environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases, you can take such products to the local recycling station.



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This label indicates that this product should not be disposed of with other household waste.

To prevent potential harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the dealer where the product was purchased. There, this product can be recycled in an environmentally friendly way.

WARRANTY



The components are a quality product. They were designed in accordance with current technical knowledge and carefully built using a customary good material.

The warranty period is 24 months and begins at the time of handover, which must be proven by receipt, invoice or delivery note. Within the warranty period, all functional defects of the components will be eliminated by our customer service, which can be proven to be due to material defects, despite careful handling in accordance with our operating instructions.

The warranty is provided in such a way that defective parts are repaired free of charge or replaced by flawless parts at our discretion. Replaced parts become our property. The repair or replacement of individual parts does not extend the warranty period or create a new warranty period for the individual components set in motion. There is no separate warranty period for installed spare parts. We do not warrant for damage and defects to components or their parts caused by excessive use, improper handling and maintenance. This also applies if the operating instructions are not followed and spare parts and accessories are installed that are not listed in our range. In the event of intervention or modifications to components by persons who are not authorized by us to do so, the warranty claim expires.

The warranty does not apply to the parts that are worn out due to natural wear and tear. **If you have a warranty claim, malfunctions, spare parts or accessories required, please contact the customer service center listed here:**

Customer service center:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

www.albatros-international.de

info@albatros-international.eu

Subject to change.

Model:

Purchased from:

in (town, street):

name of the buyer:

street, house no.:

Postal code, city :

Telephone:

Date, signature:

Error description: